



DOLLE®

MONTERINGSANVISNING

TERRASSBELÄGGNING

Monteringsanvisning

Kontrollera de levererade varorna så det överensstämmer med följesedeln.

Små lackskador på rälsen kan förekomma, och detta berättigar inte till reklamation.

Om man önskar åtgärda eventuella lackskador rekommenderar vi att använda WÜRTH lackspray matt (Art. nr. 0893329005)

1 Verktyg och material som du behöver vid montering

- › Skruvdragare
- › i-CLiPS by GRAD® skenor
- › Laser, murarsnöre eller snörslå
- › Väderbeständig skruv
- › i-CLiPS by GRAD® trall
- › Monteringsband


2 Förberedelser inför användning av i-CLiPS by GRAD®

Reglar

Markera med ett kritsnöre eller annat tvärs över reglarna, så att alla clips startar på linje. Därefter monteras dom efterföljande skenorna.

Betong eller annat fast underlag

På baksidan av varje skena monteras ett montageband och placeras med avståndet som visas i punkt 3. Clipsen ska vara i linje.

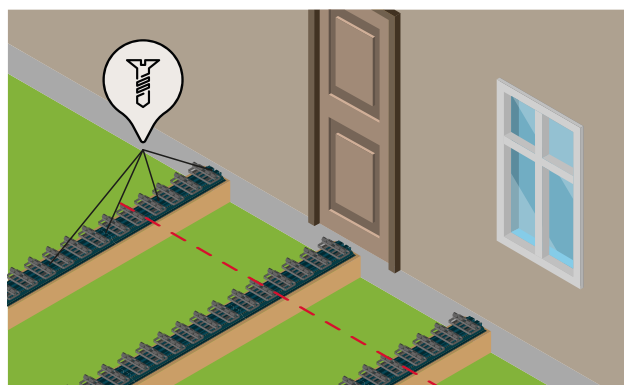


3 Avstånd

Avståndet mellan skenorna ska vara mellan 300 - 500 mm.

En skarv ska alltid vara över ett clips.

Från sista clipset till änden av trallen får det högst vara 100 mm

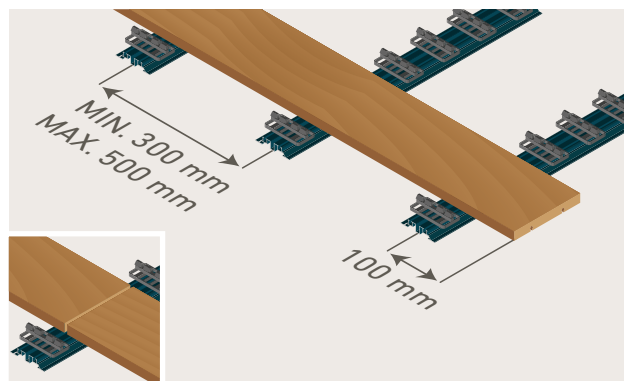

4 Tryck och klick!

Placera trallen på skenorna och tryck ner dem tills de klickar fast.



Har du några frågor?

Vid frågor om monteringsanvisningen är du välkommen att kontakta oss.

info@dolle.se

Tel. 060-190 919

